


150mm

80mm

SUMIMOTO
エアコン用リモコン
AR-33E

取扱説明書

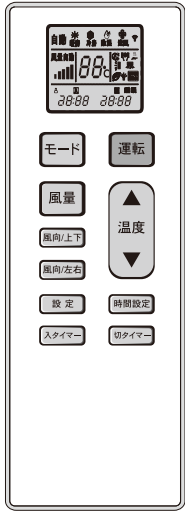

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

150mm

無 料 修 理 規 定

- 取扱説明書、本体貼付ケラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び、損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ)本書のご呈示がない場合
(ヘ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書（持込修理）

商品名	エアコン用リモコン	★お買い上げ日	年	月	日
型 番	AR-33E	保証期間:1年間(お買上げの日から)			
お客様	ふりがな -----				
	★お名前		様		
	★ご住所(〒 -)				
			電話 ()		
販売店					

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法的権利を制限するものではありません。

株式会社住本製作所 〒675-1325 兵庫県小野市檜山町大崎1455
<http://www.sumimoto-ss.co.jp>

80mm

安全上のご注意

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

		警告
	分解禁止	●絶対に分解したり、改造したりしない。火災や感電、故障の原因となります。
	禁止	●幼児やペットなどに誤って触らせない。火災、感電、大けがの原因となります。 ●浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。 ●濡れた手で本機を操作しない。感電の原因になります。 ●内部に水や異物を入れない。火災、感電の原因になります。また本機の故障の原因となります。

		注意
	禁止	●浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。 ●温度の高くなるものを近くに置かない。火災の原因になることがあります。 ●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。落下して、火災、けがのおそれがあります。 ●直射日光の当たる場所や自動車の中など高温になる場所、ほこりや油煙の多い場所では使用しない。火災、感電の原因になることがあります。 ●本機をシンナーやベンジンなどで拭かない。変形、変色の原因になります。

故障かな?と思ったら

- 本製品が正常に動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。
- メーカーコードは正しく設定されていますか?
同じメーカーの機種でも複数のコードがある場合、他のコードで再設定をしてください。
【切タイマ・】キーを5秒以上押した場合、メーカーコードの設定が「225」に変更されます。
【入タイマ・】キーを5秒以上押した場合、メーカーコードが「140」に変更されます。
誤って、上記内容をされてしまった場合は、メーカーコードを再設定していただきますようお願い申し上げます。
 - 乾電池が消耗していませんか?
乾電池が消耗すると動作距離が短くなったり、反応が鈍くなったりします。新しい乾電池に交換してください。
 - リモコンの使用可能範囲内ですか?
ご使用になるエアコンから約7m以内の距離でご使用ください。また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は、取り除いてください。
 - リモコンの設定が変わっていませんか?
誤操作により設定が変わってしまう場合があります。もう一度設定をおこなってください。
 - エアコン本体に不具合はありませんか?
エアコンの信号受光部の汚れや故障により、リモコン操作ができない場合があります。

※問題が解決されない場合

- 修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているか調べてください。
- 弊社WebサイトのFAQもご覧ください。
<http://www.sumimoto-ss.co.jp/AR32/>



○上記で問題が解決されない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。

80mm

必ずお守りください

乾電池を安全にお使いいただくために

警告

- 万一液もれしたときは素手でさわらない。液が身体や衣類に付着した場合はすぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある場合は医師に相談してください。
- 万一もれた液が目に入った時は、失明の原因となるので、こすらずに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、ただちに医師に相談してください。
- 火中への投入しない。ショートさせない。分解、加熱しない。
- 新しい電池と使用した古い電池は混ぜて使用しない。
- 液漏れした乾電池は使用しない。

注意

- ㊦と㊧の向きを正しく入れる。
- 指定した種類以外乾電池は使用しない。
- 乾電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、本機から取り出してください。
- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の自動車の中など高温になる場所での使用、保管はしないでください。

使用済みの乾電池について


使用済みの乾電池は、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で廃棄してください。または、乾電池の回収をおこなっている販売店にお持ちください。

80mm

使用上の注意

- ご使用前に、必ずメーカーコード設定をおこなってください。設定をしないと操作できません。
- 本製品は日本国内向けの製品にのみ対応しています。
- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- 対応メーカー一覧表に掲載した製品でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- 本製品にある機能でもエアコン本体にない機能は操作できません。
- エアコン本体にある機能でも本機にない機能は操作できません。
- 本製品のタイマー機能は、メーカーや機種によっては操作できなかったり、正常に動作しない場合があります。
- 機器によってはリモコンの操作方法が本製品の表記とは異なる場合があります。この場合は各機器に付属しているリモコンの操作方法に準じます。
- 本製品は2013年11月までに発売された機器の信号をもとに開発をおこなっております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。


各部の名称

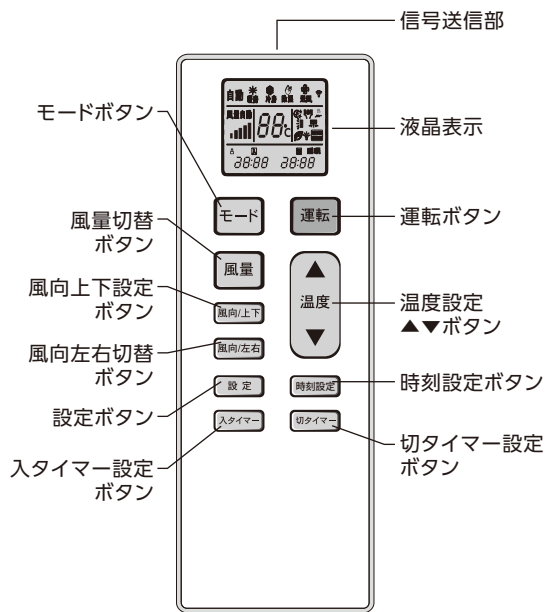

ボタンの長押し等の誤操作で設定画面が表示されることがございます。その際は一度設定した値がリセットされてしまいます。再度、各種ご設定ください。

■乾電池の入れ方

- ①本体裏面の電池カバーを外します。
 - ②単4形乾電池(別売)2本をⒶとⒷの向きを本体の表示に合わせて入れます。
 - ③電池カバーを戻します。
- ※乾電池を交換すると、時間がリセットされますので、再度設定をしてください。
- ※乾電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されています。

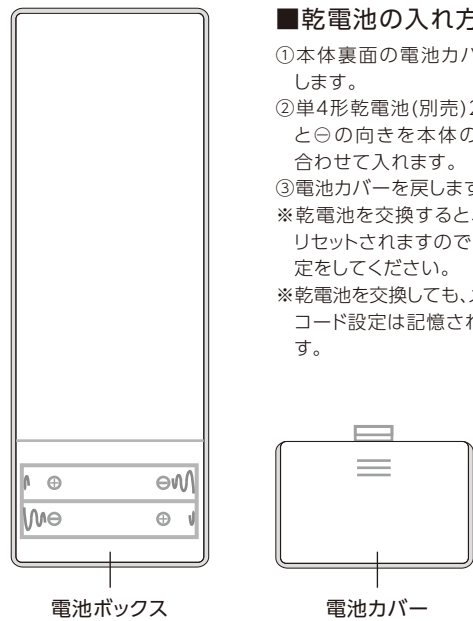

メーカーコード設定

※メーカー設定は下記の3種類の方法で設定することができます。

●快速走査設定(メーカーコード総当たり)

- 1.本製品をエアコンの正面向けます。
 - 2.【設定】ボタンを押し続けてください。約5秒後、メーカーコードのサーチが始まります。(本製品ディスプレイ右下の3桁の数値が点滅します) 000から始まる3桁の数値が1ずつ繰り上がり、エアコンが動作を始めた時点で【設定】ボタンを離します。
- ※【設定】ボタンを離すタイミングがずれてしまった場合は【温度▼】ボタンでエアコンが動作した際の数値に戻してください。
- 3.再度【設定】を押すことで設定が完了します。

●手動設定

- 1.リモコンをエアコンの正面向けます。
 - 2.【設定】ボタンを約2秒押してから離すと表示部の右下3桁の数値が点滅します。
 - 3.【温度▲】ボタンまたは【温度▼】ボタンを押してメーカーコードを設定してください。(【温度▲】ボタン、または【温度▼】ボタンを3秒押し続けると連続して数値を送る事ができます。)
- ※メーカーコードは右記の表よりご確認ください。
- 4.エアコンが動作するか確認し、【設定】ボタンで終了してください。

●自動走査(メーカーコード総当たり)

- 1.リモコンをエアコンの正面向けてください。
- 2.【運転】ボタンを押したまま(表示部の右下3桁の数値が000から1ずつ繰り上がるまで)エアコンが動作した時に【設定】ボタンを押して終了してください。

■メーカーコード一覧表

メーカーコード	メーカー
025～044	東芝
110～139	パナソニック/ナショナル
140～164	ハイアール
165～204	三菱重工
275～294	シャープ
295～319	ダイキン
340～359	富士通
385～394	LG 電子
395～409	日立
425～439	サンヨー
564～566	コロナ
570～571	三菱電機

- メーカーコード一覧表に掲載した製品でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- 本製品のタイマー機能は、メーカーや機種によっては操作できなかったり、正常に動作しない場合があります。
- 機器によってはリモコンの操作方法が本製品の表記とは異なる場合があります。この場合は各機器に付属しているリモコンの操作方法に準じます。
- 本製品は2013年11月までに発売された機器の信号をもとに開発をおこなっております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。

操作方法

■電源の入/切

運転ボタンを押すと、前回到電源を切った状態で電源が入ります。もう一度押すと電源が切れます。



■運転モードの切換

モードボタンを押すたびに、自動・暖房・冷房・除湿・送風の運転モードが切り換わります。

※ご使用の機種により切り換え方が異なります。

■風量の調整

風量ボタンを押して風量を切り換えます。ボタンを押すたびに風量を切り換えることができます。

※ご使用の機種により切り換え方が異なります。

■風向/上下の調整

風向/上下ボタンを押して風向の上下を切り換えます。ボタンを押すたびに風向の上下を切り換えることができます。

※ご使用の機種により切り換え方が異なります。

■風向/左右の調整

風向/左右ボタンを押して風向の左右を切り換えます。ボタンを押すたびに風向の左右を切り換えることができます。

※ご使用の機種により切り換え方が異なります。

■設定温度の調整

温度設定▲▼ボタンで温度が調整できます。

※機種により設定可能な温度が異なります。




■時刻の設定


- 1.【時刻設定】ボタンを時刻表示が点滅するまで長押しします。【温度▲】ボタンまたは【温度▼】ボタンで時間を設定してください。【時刻設定】ボタンをもう一度押すと、分の表示が点滅します。
- 2.【温度▲】ボタンまたは【温度▼】ボタンで分を設定してください。【時刻設定】ボタンをもう一度押すと、設定が完了します。



■液晶の表示

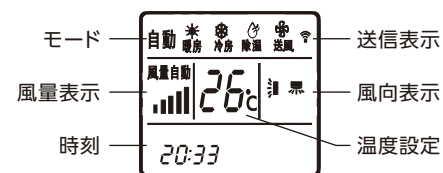

タイマー設定時のご注意

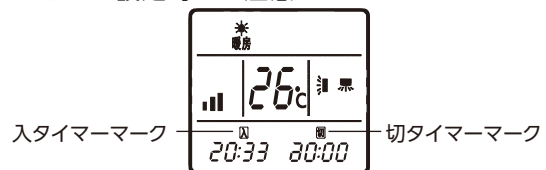

■入タイマーの設定

※エアコンの電源が切れた状態で以下の操作をおこなってください。

- 1.【入タイマー】ボタンを押すと入タイマー時間と、入タイマーマークが点滅します。この時に温度▲ボタンまたは【温度▼】キーで時間を設定してください。再度【入タイマー】ボタンを押すと設定が完了します。
- 2.入タイマー表示がある場合、再度【入タイマー】ボタンを押すと、入タイマーマークが消え、設定が削除されます。

■切タイマーの設定

※エアコンの電源が入った状態で以下の操作をおこなってください。

- 1.【切タイマー】ボタンを押すと切タイマー時間と、切タイマーマークが点滅します。この時に温度▲ボタンまたは【温度▼】キーで時間を設定してください。再度【切タイマー】ボタンを押すと設定が完了します。
- 2.切タイマー表示がある場合、再度【切タイマー】ボタンを押すと、切タイマーマークが消え、設定が削除されます。

※タイマー設定時の時間表示は、メーカーコードにより異なります。

※本製品のタイマー機能は、メーカーや機種によっては操作できなかったり、正常に動作しない場合があります。

タイマー設定時のご注意

※設定後はリモコンの信号送信部をエアコン本体に向けておいてください。信号を遮断するものとタイマーが機能しません。

※機種により操作できない、または正常に動作しない場合があります。

初期化設定方法



【運転】キーを押したまま【時刻設定】キーを押し、そのまま約7秒くらいすると初期化されます。

設定ロック方法



【風量】キーを押したまま【モード】キーを押し、そのまま約4秒くらいすると設定ロック状態になります。

この時、液晶の左下にロックマーク(鍵)が表示されます。

再度、同じ操作をすると設定ロックが解除されます。