


取扱説明書の追加説明

「使用前の準備」と「リモコンの設定が終わったら、「使用方法」の前に以下の手順を御確認ください。テレビの入力を切替える必要があります。

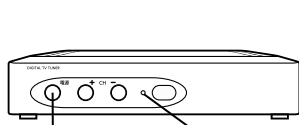


電源ボタン

電源をオンにします。

電源ランプ

電源が入っている時はランプが緑に点灯します。




電源ボタン

電源をオンにします。


①チューナーの電源を入れる

チューナーまたはチューナーのリモコンで、チューナーの電源を入れます。

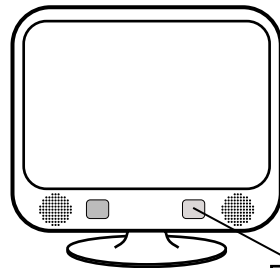


電源ボタン

電源をオンにします。



②テレビの電源を入れる

テレビまたはテレビのリモコンで、テレビの電源を入れます。

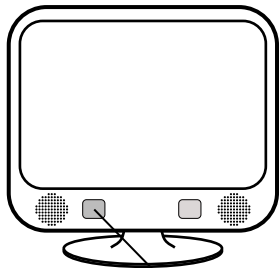

入力切替ボタン

入力を切替えます。

(テレビの画面)

入力切替ボタン

入力を切替えます。

③テレビの入力を切替える

テレビまたはテレビのリモコンで、テレビの入力を切替える。下記の画面になるまで切替えてください。

※メーカーによっては「外部入力」や「ビデオ1」などの名称が異なります。

[メニュー]ボタンを押してチャンネル設定を行ってください

④取扱説明書の「使用方法」、メニュー画面説明し従って設定を行ってください。